[MODE D'EMPLOI DES EQUIPEMENTS MULTIMEDIA]

Cet amphi est équipé d'un ordinateur (+ écran, clavier, souris) relié au réseau et d'un pupitre de pilotage implanté sur le bureau gérant vos sources multimédias et la projection.

DIAGRAMME DES EQUIPEMENTS

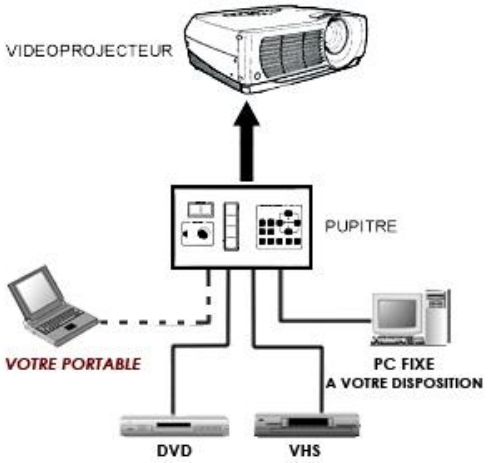

Fig.01

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS

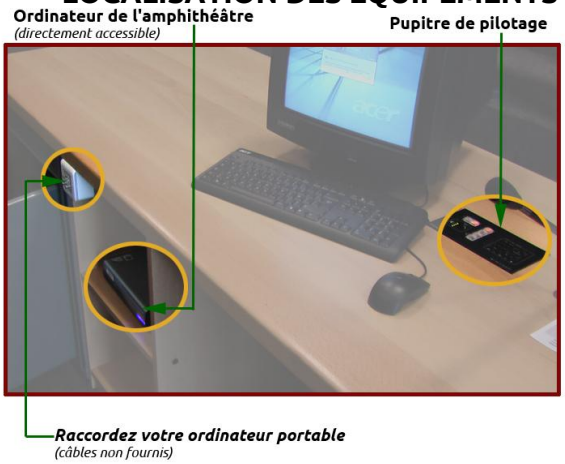

Fig.02

INFORMATIONS :

Pour tous renseignements techniques, contactez Stéphane Gorzkowski ou Guillaume Leterrier au 02 31 56 **59 13** ou par **courriel** (**dsi.am@unicaen.fr**).

Pour un problème avec votre PersoPass utilisez l'adresse : **dsi.support@unicaen.fr**

Avant votre première utilisation, une visite d'essai est possible. Contactez-nous pour l'organisation d'un rendez-vous.

SOMMAIRE

[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE

[2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE

[3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)

Dans cet amphithéâtre, la projection s'arrête automatiquement à 20h. Pour une manifestation exceptionnelle, demandez une extension provisoire de la durée d'utilisation du vidéoprojecteur à la DSI.

[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE

votre PERSOPASS est nécessaire

- Vous accédez à Internet ou à vos ressources réseau.
- Insérez vos DVD ou clés USB en façade de l'ordinateur *(fig.03).*
- Diffusez des diaporamas PDF / Power Point / Open Office ou des documents Word / Open Office.
- Lisez vos DVD, fichiers vidéo ou audio (utilisez le lecteur VLC par exemple).

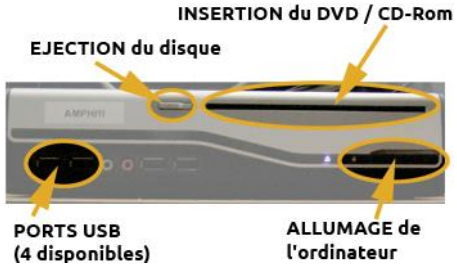

fig.03

A votre arrivée, il vous suffit de presser le bouton d'allumage pour sortir l'ordinateur du mode veille (ou l'allumer, le cas échéant). *(voir fig.02 et fig.03).*

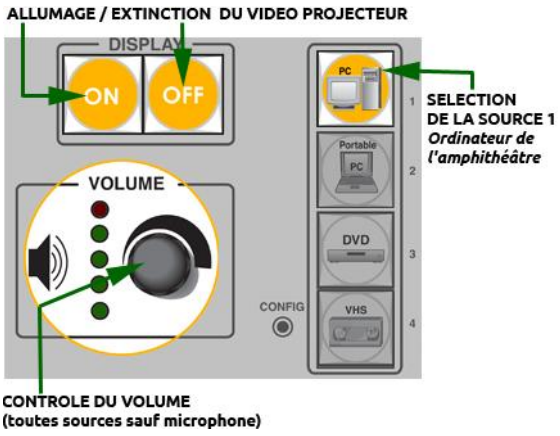

fig.04

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 1 *(voir fig.02 et fig.04).*

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

fig.05

Combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr pour obtenir la fenêtre d'ouverture de session. *Si votre nom d'utilisateur n'est pas celui indiqué sous l'icône d'accueil, cliquez sur le bouton "**changer d'utilisateur**", sur l'écran suivant choisissez "**autre utilisateur**".*

Entrez sur votre session personnelle en tapant votre **Persopass**
http://www.unicaen.fr/persopass/ *(Fig.05).*

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE VOS SUPPORTS (DVD / CLE USB)
N'ETEIGNEZ PAS L'ORDINATEUR,
PENSEZ A FERMER VOTRE SESSION ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.

[2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE

La DSI ne garantit pas :
- la présence et l'état des câbles de raccordements VGA & audio.
- la connexion Wifi.

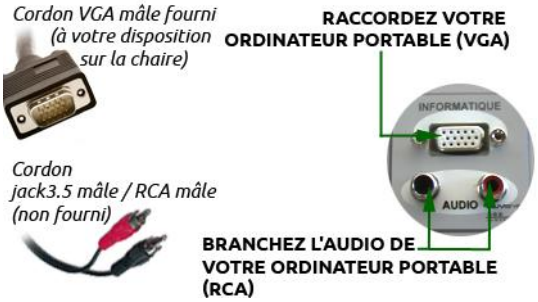

fig.06

Raccordez votre ordinateur au vidéoprojecteur en branchant vos câbles sur le boitier de connexion *(voir fig.02 et 06).*

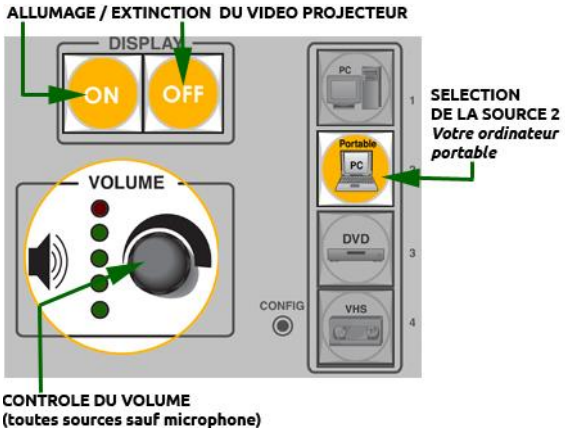

fig.07

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 2 *(voir fig.02 et fig.07).*

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE TOUT VOTRE MATERIEL
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.

[3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)

La clé de l'armoire multimédia est nécessaire, contactez l'appariteur au préalable.
NOTEZ QUE L'UTILISATION DU LECTEUR DVD DE L'ORDINATEUR DU BUREAU EST PLUS CONVIVIALE (voir page 2)

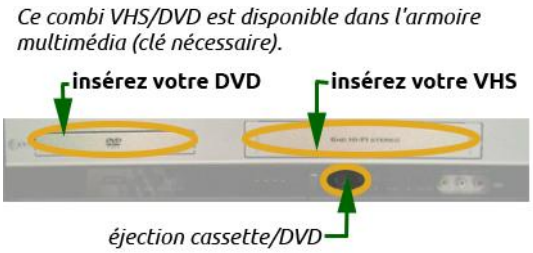
Ce combi VHS/DVD est disponible dans l'armoire multimédia (clé nécessaire).
insérez votre DVD
insérez votre VHS
éjection cassette/DVD

fig.08

Dans le l'armoire multimédia, un combi VHS/DVD est à votre disposition *(voir fig.08)*.

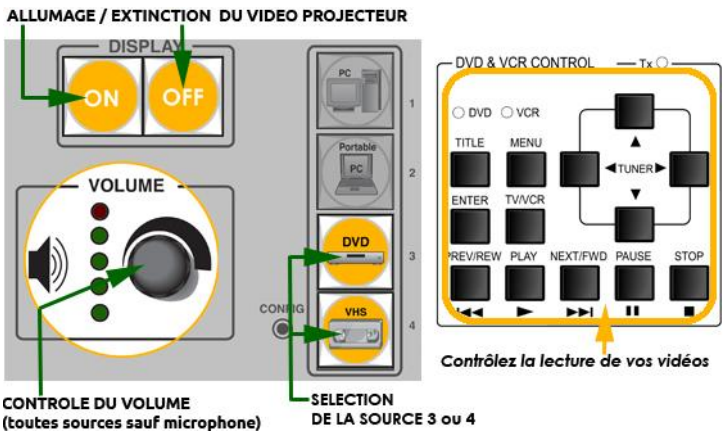

fig.09

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 3 ou 4 selon le type de votre support (DVD : 3 ou VHS : 4) *(fig.02 et fig.09)*.

Le pupitre vous permet également de contrôler la lecture de votre VHS ou DVD, comme avec une télécommande classique.

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE VOS SUPPORTS
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.